

## Getting Started With Your Electric Golf Cart

1. Fully charge your battery before using it, it should take approximately 6 hours.
2. Charge the remote control through the USB cable.
3. Download the Axglo APP and set up your preferred preference.
4. Press& hold POWER SWITCH for 2s to turn on the E-Cart.



## Functions and Operation of Remote Control



### How To Use Assisted Driving Mode

- Activate:** Quickly **PRESS POWER SWITCH TWICE** to activate assisted driving mode.
- Increase Speed:** **ROTATE POWER SWITCH CLOCKWISE**, max speed 9km/h.
- Decrease Speed:** **ROTATE POWER SWITCH COUNTER - CLOCKWISE**, min speed 0km/h (STOP).
- Lock / Stop:** **PRESS POWER SWITCH ONCE** to stop / lock the cart (exits assisted driving mode).

### How To Use Remote Control

- Follow - Me :** **PRESS THE 'Dog' KEY** to enable auto-follow mode, press again to exit the mode.
- Remote Control:** **MOVE THE CENTRAL KEY** towards the direction you want the cart to move.
- Auto Cruise:** Quickly **PUSH CENTRAL KEY UPWARD TWICE** to enable auto-cruise. Gently push the key downward or press the lock key to disable the auto-cruise feature.

### Function Indicator Light

**Red:** Locked    **Yellow:** Remote Control    **Green :** Following  
**Blue:** Unlocked / Standby / Manual Push

## Safe Use Of Your Cart

1. **Maximum load capacity: 20kg**
2. Submerging the cart in **WATER WILL CAUSE DAMAGE** to the cart. We recommend using the manual push mode while crossing a bridge or in a limited space, like a parking lot.
3. Before transportation, the **BATTERY MUST BE DISCONNECTED** from the cart, and we recommend charging your battery after every use.
4. When **PARKING ON A SLOPE**, please **DO NOT TURN OFF THE POWER** and remember to press the stop key ('Cloud' key). Turning off the power would disable the electric braking system of the cart.
5. The **BATTERY SHOULD NEVER BE FULLY DISCHARGED**. It will cause irrecoverable long-term damage. Fully discharging your battery will not increase its capacity or lifespan.

## Maintenance


1. Please do not store your cart in the open air.
2. When it rains heavily, protect the cart from the rain and try to cover it with an umbrella.
3. Please use a soft dry towel to wipe off the excess mud, dirt or water from the cart.
4. Keep the main folding track clean and well lubricated.

## Premiers Pas Avec Votre Carrosse De Golf Électrique

1. Chargez complètement votre batterie avant de l'utiliser, cela devrait prendre environ 6 heures.
2. Chargez la télécommande via le câble USB.
3. Téléchargez l'application Axglo et configurez selon vos préférences.
4. Appuyez et maintenez "Interrupteur" pendant 2 secondes pour allumer le chariot électronique.



## Fonctions Et Utilisation De La Télécommande

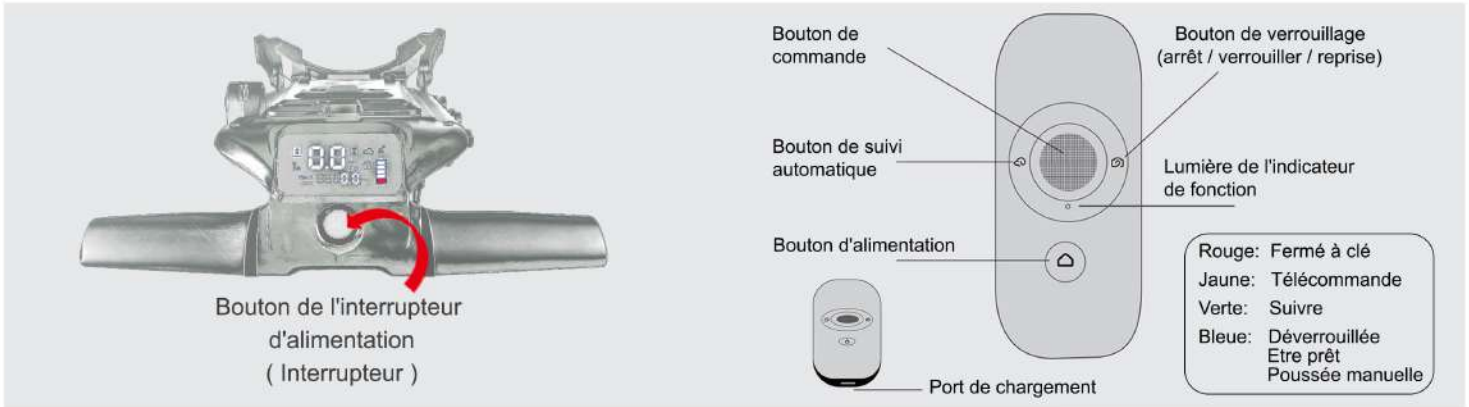

### Comment Utiliser Le Mode De Conduite Assistée

- Activer :** **APPUYEZ DEUX FOIS SUR L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** pour activer le mode de conduite assistée.
- Augmenter La Vitesse :** **TOURNEZ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION DANS LE SENS HORAIRE**, vitesse max 9km/h.
- Diminuer La Vitesse :** **TOURNER LE COMPTEUR DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION - SENS HORAIRE**, vitesse minimal 0km/h (ARRÊT).
- Verrouiller (ARRÊT) :** **APPUYEZ UNE FOIS SUR L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** pour arrêter/verrouiller le carrosse (quittez le mode de conduite assistée).

### Comment Utiliser La Télécommande

- Suis-Moi :** **APPUYEZ SUR LA TOUCHE "CHIEN"** pour activer le mode de suivi automatique, appuyez à nouveau pour quitter le mode.
- Télécommande:** **DÉPLACEZ LA TOUCHE CENTRALE** vers la direction dans laquelle vous souhaitez que le carrosse de déplace.
- Croisière Automatique :** **POUSSEZ RAPIDEMENT LA TOUCHE CENTRALE VERS LE HAUT DEUX FOIS** pour activer la déplacement automatique. Poussez doucement la clé vers le bas ou appuyez sur la touche de verrouillage pour désactiver la fonction de déplacement automatique.

## Utilisation Sécurisée De Votre Carrosse

1. Capacité de charge maximale: 20kg
2. L'immersion du carrosse dans l'eau l'endommagera. Nous vous recommandons d'utiliser le mode de poussée manuelle lors de la traversée d'un pont ou dans un espace limité, comme dans le stationnement.
3. Avant le transport, la batterie doit être débranchée du chariot, nous vous recommandons de recharger votre batterie après chaque utilisation.
4. Lors d'un arrêt en pente, veuillez ne pas couper l'alimentation et n'oubliez pas d'appuyer sur la touche d'arrêt (touche "Cloud"). Couper l'alimentation désactiverait le système de freinage électrique du carrosse.
5. La BATTERIE NE DOIT JAMAIS ÊTRE COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉE. Cela causera des dommages irréparables à long terme. Décharger complètement votre batterie n'augmentera pas sa capacité ou sa durée de vie.

## Entretien

1. Ne rangez pas votre carrosse à l'air libre.
2. Lorsqu'il pleut beaucoup, protégez le carrosse de la pluie et essayez de le couvrir avec un parapluie.
3. Veuillez utiliser une serviette douce et sèche pour essuyer l'excès de boue, la saleté ou l'eau du carrosse.
4. Maintenez le système de pliage principal propre et bien lubrifié.